



- a) - Monter une béquille double à chaque extrémité du coffrage à l'aide :
- De blocs de jonction d'étau (Rep A)
 - Ou de chapes + tiges tête marteau + écrous entretoise (Rep B)
- (Il est impératif d'ancrer les béquilles au sol sur un béton sec et résistant).

Rep A

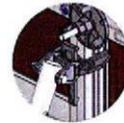


Rep B

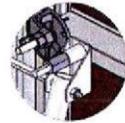


- b) - Monter ensuite une béquille toutes les 2 banches.


Ex: 1 banche

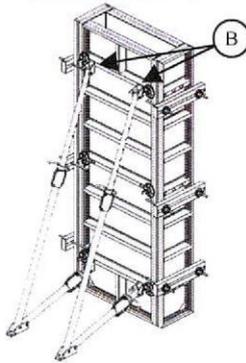



Ex : 2 banches

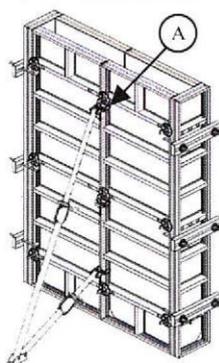


Ex: 3 banches

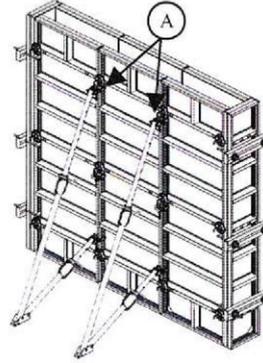


Ex : 4 banches

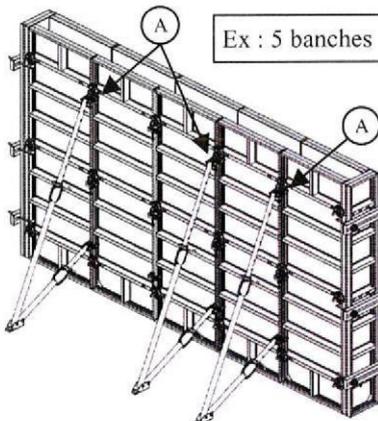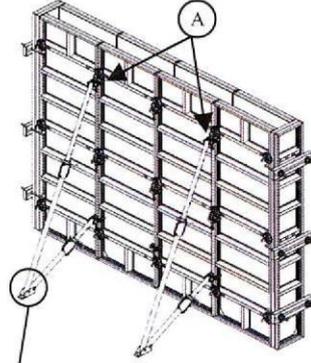

Ex : 5 banches

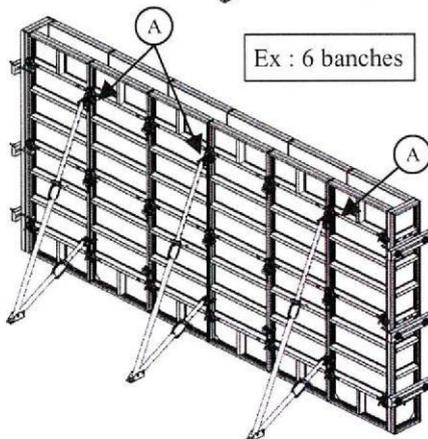

Ex : 6 banches

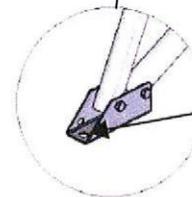

Trou d'ancrage

Exemple de coffrage de mur
Avec des banches de 90 cm.

