


Fiche technique montage des blocs de jonction des tiges et des écrous.

Exemple pour un voile de béton de 20 cm et une hauteur de 270 cm.

Montage des blocs de jonction :

- Bouchonner les 3 trous d'un côté de la banche (Bouchon PVC 023 mm)
- Fixer les banches à l'aide de blocs de jonction comme indiqué ci-contre (éloigner les blocs de jonction d'environ 20 cm des trous de passage de tige).

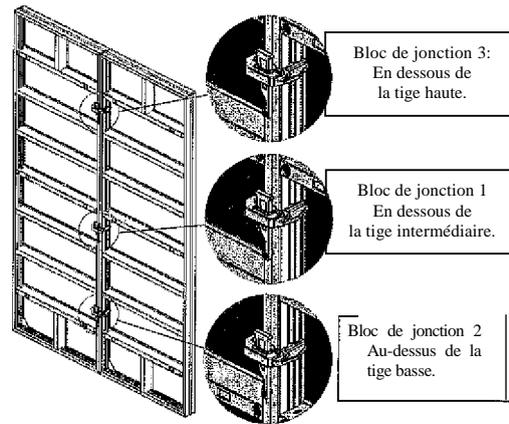

Montage des tiges et des écrous :

- Les tiges et les écrous doivent être montés selon le schéma ci-contre :
 - 3 tiges sur la hauteur par banches de 270 cm.
 - 2 tiges sur la hauteur par banches de 150, 135 et 120 cm.
- Fermer l'extrémité du voile avec les tiges et écrous (Il est impératif de monter les tiges sur toute la hauteur même si la hauteur de coulage est inférieure à la hauteur de la banche).
- Lorsque les banches sont utilisées couchées, monter des en bas et des écrous D130 mm. Dans le cas des banches de Ht 150, 135 n'utiliser que 2 blocs de jonction hauteur de la banche et montage de la même manière

